




1. 首先入粒有電的 RTC 入 PI

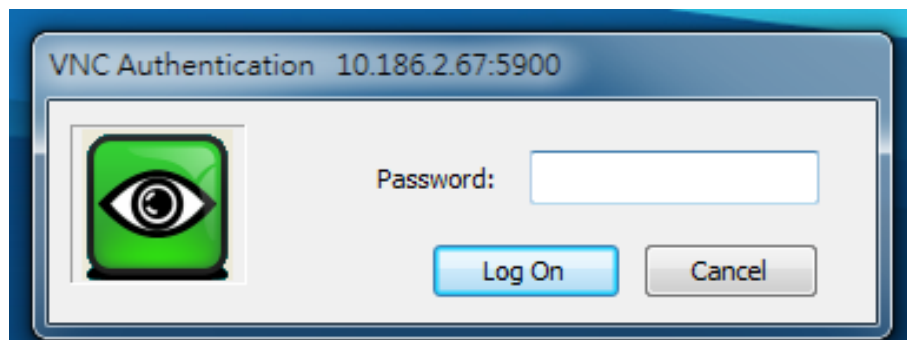

2. 帶部有 lan port 的電腦落街
3. 用 VNC 入 IP, default port 係 5900
4. VNC password 28035866

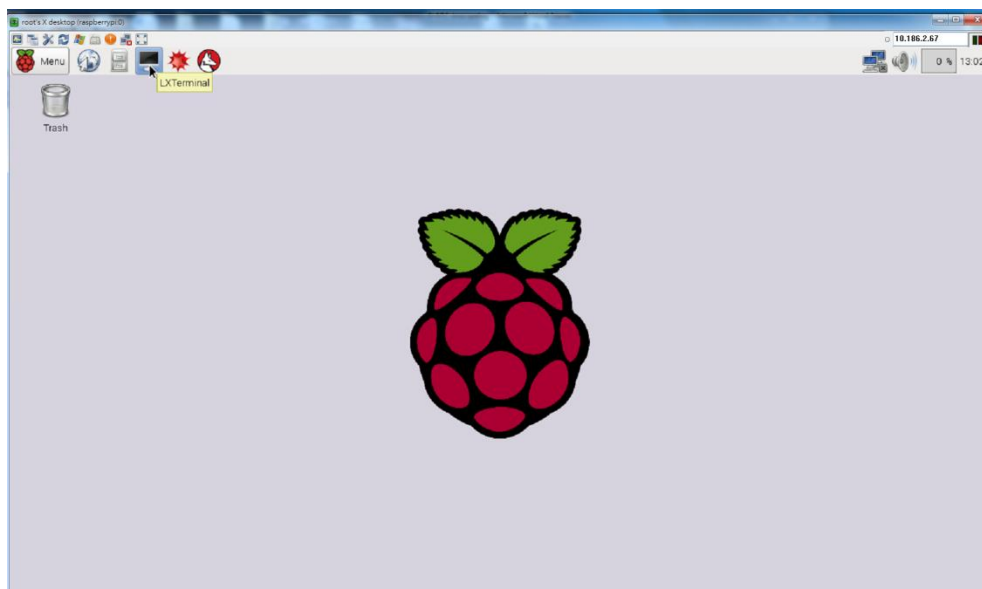

5. 入到去見到士多啤莉畫面

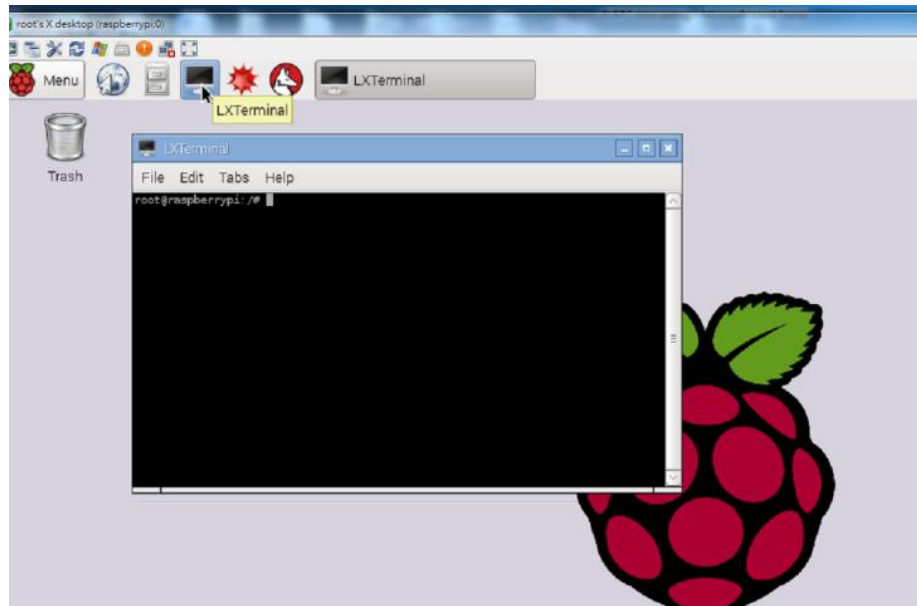

6. 進入 LXterminal, 即係進入左 PI 的 configuration mode
7. 輸入 `sudo date --set="2016-07-29 11:36:00"`
8. 輸入 `sudo halt` 就可以關 PI, 拔插 USB 就會 reboot PI。
9. 建議斷電 3 分鐘再開, 入 `sudo date` 就可以知時間有否增加(無增加即係個 PI 無電)

